

AN6505, AN6510, AN6515




Ref. [006814-01]

Ne pas laisser les enfants sans surveillance au bord du bassin.



Toujours garder le bassin en vue pendant l'ouverture ou la fermeture.

Les consignes de ce document sont destinées à du personnel qualifié. Pour tout complément d'information, voir la notice complète.

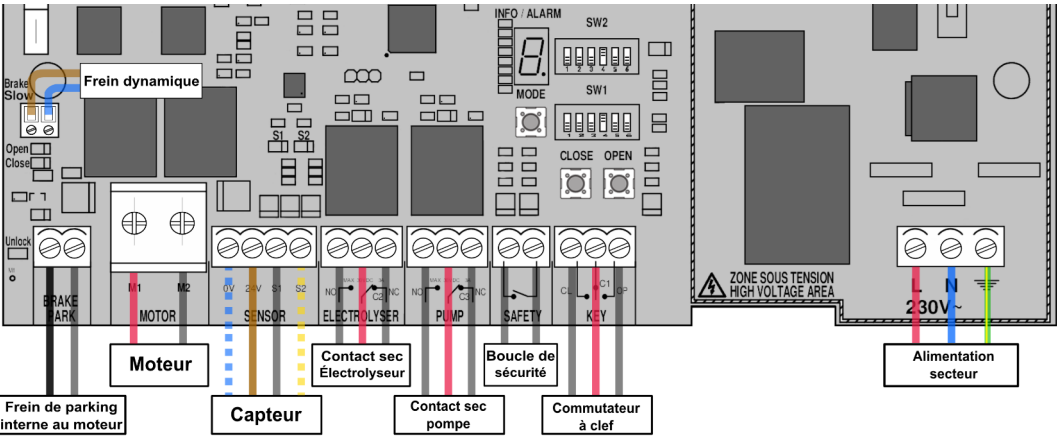

Mise en route rapide

Mode MANUEL


- 1- Appuyer sur le bouton poussoir "MODE". L'afficheur affiche : **R**.
- 2- Faites bouger la couverture en utilisant le dispositif de commande ou les boutons poussoir "CLOSE" et "OPEN".
- En ouverture la LED "Open" doit s'allumer, en fermeture la LED "Close" doit s'allumer.
- ATTENTION : il n'y pas de fin de course programmée. Toute programmation antérieure est annulée.

Mode PROGRAMMATION : Réglage des positions d'arrêt de la couverture

- 1- mettre la couverture en position enroulée (ouverture complète). Utiliser le mode MANU si nécessaire.
- 2- Appuyer sur le bouton poussoir "MODE". L'afficheur affiche : **P**.
- 3- Dérouler la couverture en maintenant le dispositif de commande sur la position Fermeture.
- 4- Pour ajouter une rampe d'accélération, arrêter la couverture à la position choisie pour la fin de la rampe d'accélération.
- Appuyer 3 secondes sur le bouton poussoir "MODE", l'afficheur affiche : **L**.
- Puis reprendre le déroulement de la couverture jusqu'à la position fermée finale.
- 5- Relâcher le dispositif de commande dès que la piscine est complètement fermée.
- ATTENTION : toujours terminer par une action de fermeture
- 6- Appuyer sur le bouton poussoir "MODE" pour terminer la programmation.
- Le coffret passe en mode ARRÊT AUTOMATIQUE et l'afficheur "INFO/ALARM" indiquera : **R**.

Appairage RADIO

- 1- Appuyer 3 secondes sur le bouton poussoir « PAIRING » jusqu'à ce que la LED « RADIO » bleue au-dessus du bouton clignote.
- 2 - Lorsque l'appairage est réussi, la sortie du mode appairage est automatique ; la LED bleue « RADIO » clignote très rapidement, puis s'éteint.
- Si vous ne faites pas d'appairage, la sortie de ce mode est possible à tout moment en appuyant de nouveau sur le bouton poussoir « PAIRING », la LED bleue « RADIO » s'éteint.

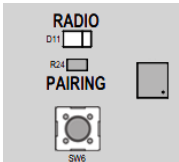

Afficheur INFO/ALARME

	Fixe	Info*	
-			Coffret en veille.
8888	Alternatif	Info*	Initialisation de la carte électronique à la mise sous tension.
R	Fixe	Info*	Mode MANUEL.
P	Fixe	Info*	Mode PROGRAMMATION.
A	Fixe	Info*	Mode ARRÊT AUTOMATIQUE.
L	Fixe	Info*	Rampe d'accélération programmée.
F	Fixe	Info*	Mode de fin de course à réglage mécanique.
U	Fixe	Info*	Sauvegarde des données à la coupure de l'alimentation.
0	Fixe	Alarme	Défaut d'alimentation capteur.
1	Fixe	Alarme	Étage de puissance hors-service.
2	Fixe	Alarme	Inutilisé.
3	Fixe	Alarme	Boucle de sécurité ouverte.
4	Fixe	Alarme	Défaut capteur.
5	Fixe	Alarme	F1 fusible fondu (protection moteur).
6	Fixe	Alarme	Poussée d'Archimède importante.Nous recommandons d'installer le frein AN1166.
7	Fixe	Alarme	Défaut surcharge ou anti-arachement.
8	Fixe	Alarme	Dépassement de l'intensité maximale du moteur.
9	Fixe	Alarme	Défaut d'alimentation puissance.

Info* : pour information uniquement. N'a pas d'incidence sur le fonctionnement du coffret.

Micro-interrupteur « SW1 »	
OFF	ON
1 Ouverture par contact maintenu	Ouverture par contact impulsif
2 Fermeture par contact maintenu	Fermeture par contact impulsif (non conforme à la norme NF-P90-308 et interdite en France)
3 Boucle de sécurité désactivée	Activation de la boucle de sécurité
4 Réduction vitesse fermeture désactivée	Réduction vitesse fermeture activée
Sélection du type de capteur moteur	
5	6
Capteur à micro-rupteur ou électronique lent	Capteur codéur électronique rapide
5	6
Capteur double codéur électronique rapide	FDC, réglage mécanique
5	6

Micro-interrupteur « SW2 »	
OFF	ON
1	Protection surcharge et anti-arachement
2	Désactivé
3	Acoustage désactivé
4	Calibrage courant moteur maximum
5	AN6505
6	AN6510
AN6515	Inactif
4	Cal. 4A
5	Cal. 5A
6	Cal. 7,5A
4	Cal. 10A
5	Cal. 12,5 A
6	Cal. 15 A
1	Activé
2	Activé
3	Activé
4	Activé
5	Activé
6	Activé